


# IRC-2000 tilslutningsdiagram

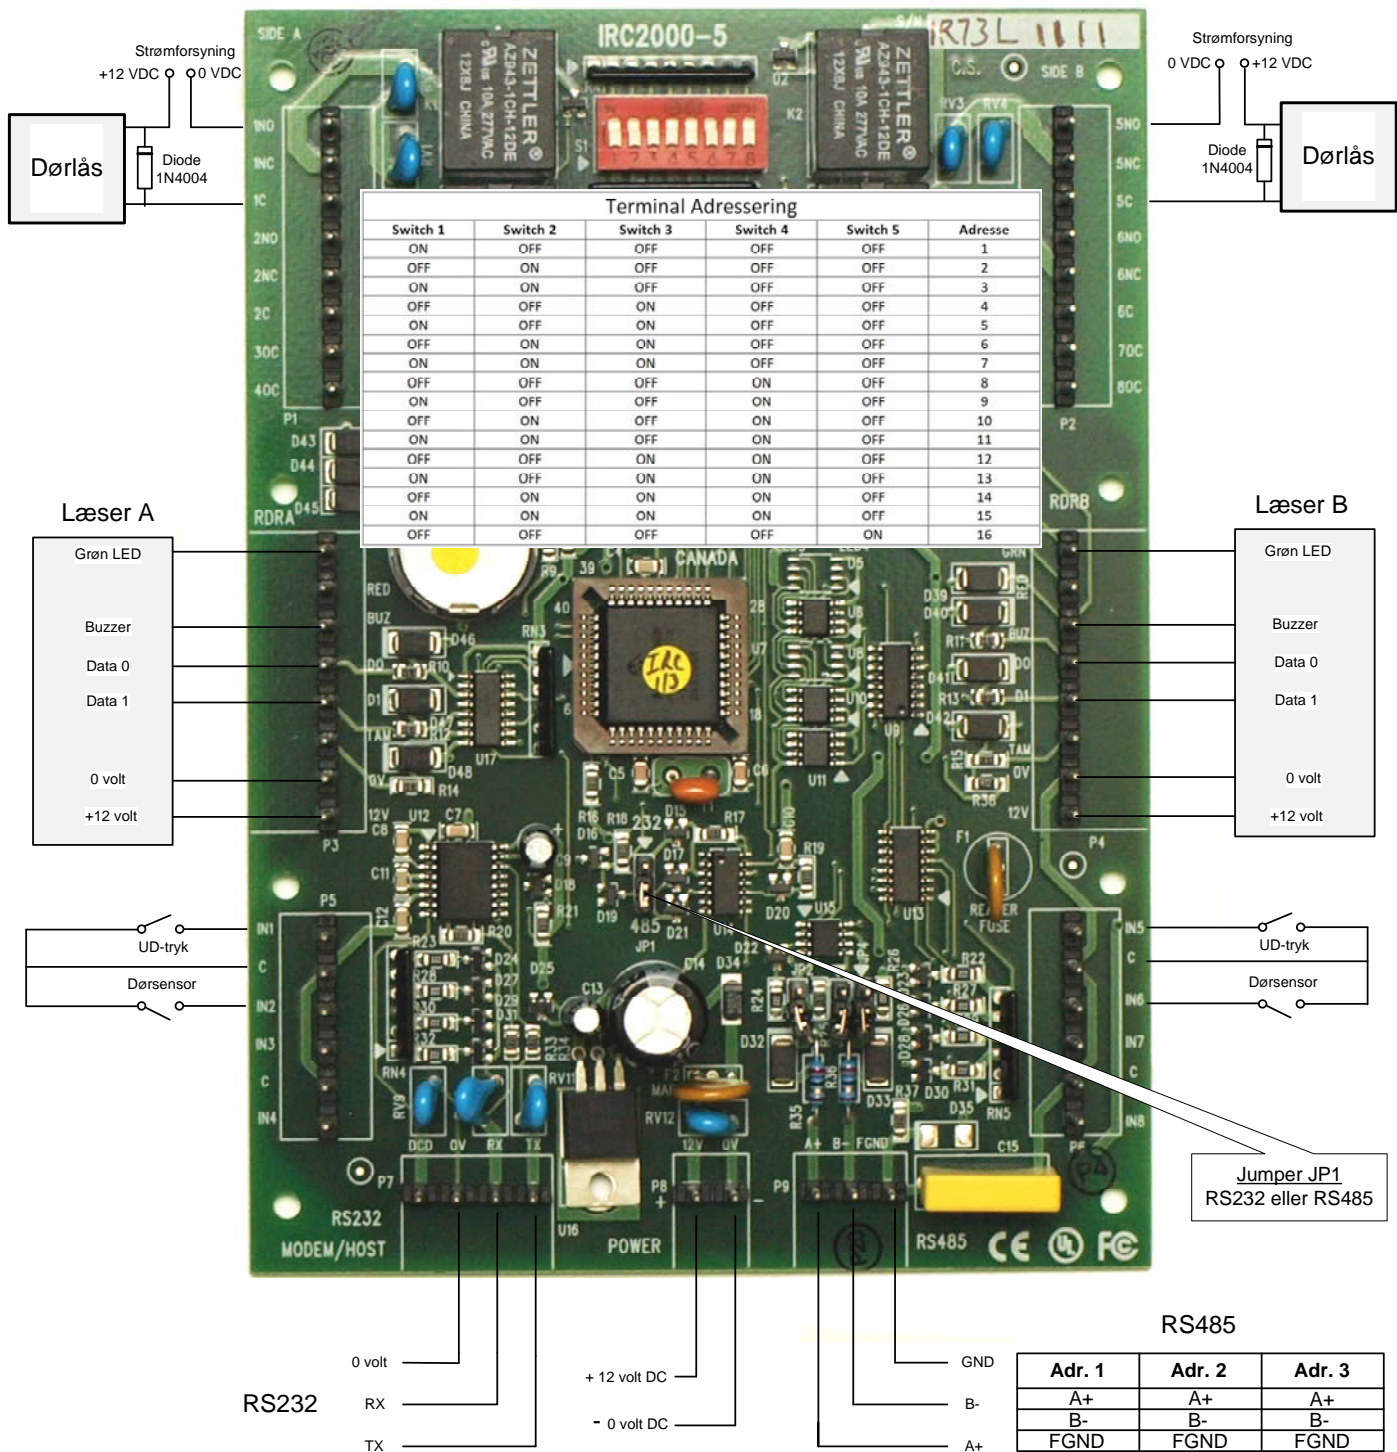

Tilslutning af terminal adresse "1":

RS232 via seriel COM-port/LIF-200:  
(max. 15 meter)  
JP1 sættes til 232

IRC-2000	DB9 på PC	DB9 på LIF-200
0V	Ben 5	Ben 5
RX	Ben 3	Ben 3
TX	Ben 2	Ben 2

Husk at sætte LIF-200 til 232

RS485 via USB-RS485/LIF-200:  
(max. 1200 meter)  
JP1 sættes til 485

IRC-2000	USB-konverter	LIF-200 (485)
FGND	GND	
A+	T/R+	485 +
B-	T/R-	485 -

Husk at sætte LIF-200 til 485